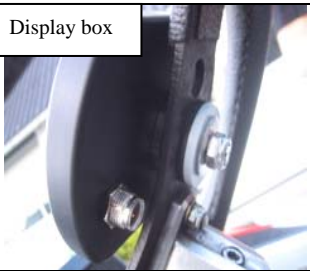
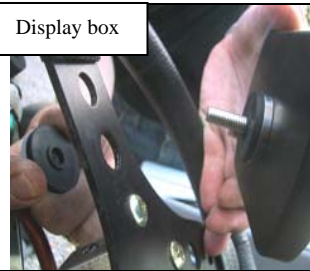
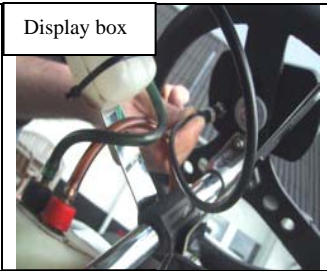
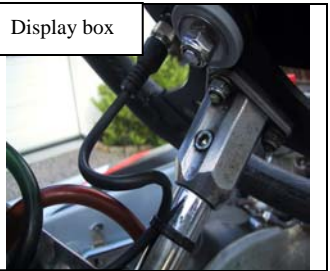
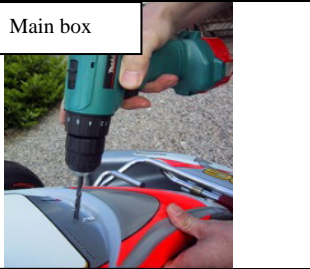
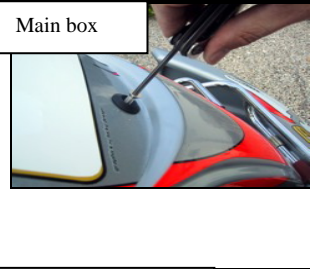

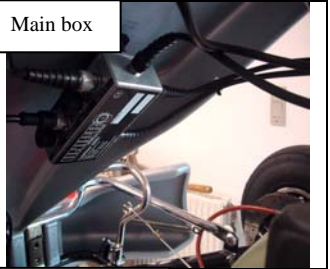
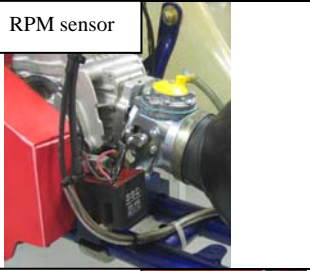
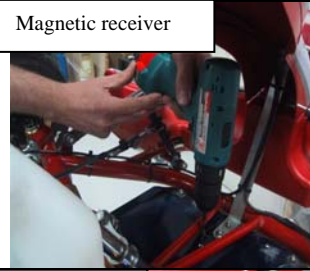





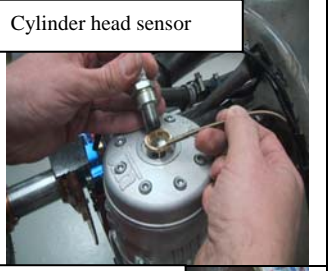
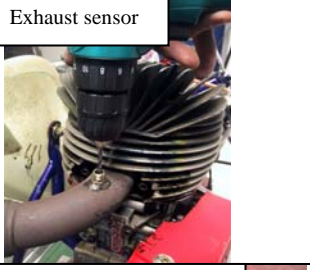
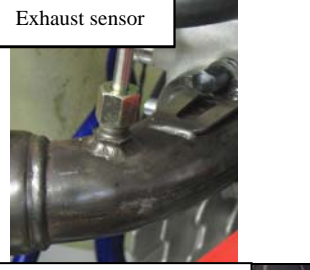
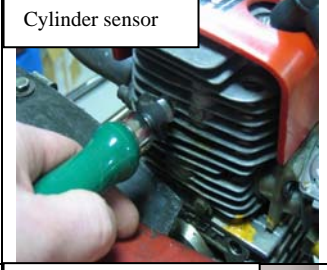
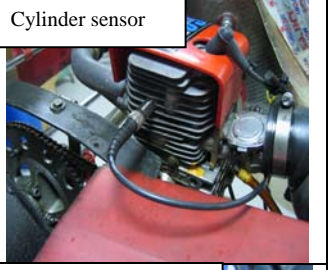



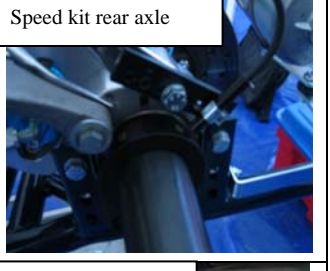




Funktionsübersicht Unipro 6002 / 7002 (Software Version 1.37/2.08)

Der QuickGuide und die gesamte Bedienungsanleitung kann unter www.unipro-laptimer.com heruntergeladen werden.

| AN / AUS, DATEN ZEIGEN UND LÖSCHEN | |
|--|--|
| <p>An und aus: MODE drücken um den Laptimer einzuschalten. MODE ca. 2 Sek. gedrückt halten um den Laptimer auszuschalten</p> | <p>Daten zeigen: MODE drücken und benutzen um zwischen den Runden zu blättern. Zwischen hohen und niedrigen Werten mit SETUP wechseln</p> |
| <p>Split Daten zeigen: MODE drücken und danach SPLIT benutzen um zwischen den Runden zu blättern. SPLIT drücken um zwischen den Splits zu wechseln. Zwischen hohen und niedrigen Splits wechseln mit SETUP</p> | <p>Daten löschen: Laptimer einschalten, dann drücken und FUNC halten, bis CLEAR LAPS im Display erscheint. FUNC erneut drücken um löschen zu bestätigen.</p> |
| <p>Einlauf-Modus: Bei ausgeschaltetem Laptimer FUNC drücken und halten und dann MODE drücken, bis folgendes im Display erscheint: RUN</p> | |
| <p>Wechseln zwischen Boxenmodus und Fahrmodus: Laptimer einschalten und MODE drücken um zwischen den Modi zu wechseln</p> | |
| LAPTIMER SETUP | |
| <p>Zum Setup: Laptimer einschalten und SETUP drücken</p> | <p>Wechsel zwischen Setup-Funktionen: SETUP drücken um zu blättern.</p> |
| <p>Motorenlaufzeit: SETUP drücken und das Display zeigt EN X XX. benutzen um durch die Motorennummern zu blättern</p> | <p>Manueller Wechsel der Motorenlaufzeit: Motorennummer wählen und FUNC drücken und danach um die Laufzeit zu ändern. FUNC drücken um die geänderte Laufzeit zu speichern</p> |
| <p>Motorenlaufzeit ändern: Motorennummer wählen und FUNC drücken und danach SPLIT drücken um die Laufzeit zu löschen und FUNC um zu speichern</p> | <p>DIE VORGEHENSWEISE UM SETUP WERTE ZU ÄNDERN UND ZU LÖSCHEN ENTSPRICHT DER VORGEHENSWEISE IM SETUP MENÜ</p> |
| <p>Reifenverschleißzähler: SETUP drücken, bis das Display TIRE X zeigt. benutzen um zwischen den Reifensetnummern zu blättern</p> | <p>Rad Circumference: SETUP drücken, bis das Display Circ. 0,XXX zeigt. benutzen um den richtigen Wert einzugeben</p> |
| <p>Temperaturinput: SETUP drücken, bis das Display INPUT X zeigt. benutzen, um die korrekte Input-Kombination zu wählen.</p> | |
| <p>Temperaturwarnungen: SETUP drücken, bis das Display POINT X zeigt. benutzen, um die Warnwerte einzustellen. Die LED-Lampe für den gewählten Input blinkt. Falls mehr als ein Wert gewählt ist, SETUP drücken um weiterhin eine Warnung für den nächsten Punkt einzugeben.</p> | |
| <p>RPM Warnung: SETUP drücken, bis das Display rpm SHIFT XX,X zeigt. drücken um die Warnwerte einzugeben</p> | <p>Empfängerart: SETUP drücken, bis das Display LOOP, IR oder STRIPE zeigt. benutzen um Empfängertyp zu wählen</p> |
| <p>Magnetempfänger-Setup: Wenn ein Magnetstreifen-Empfänger benutzt wird, muß die Anzahl der Streifen eingestellt werden, ebenso wie die Anzahl der Streifen von der Box bis zur Ziellinie. SETUP drücken, bis das Display STRIPE X-X zeigt. FUNC drücken und das Display zeigt STRIPES X. benutzen um die Anzahl der Magnetstreifen auf der Piste festzulegen. FUNC erneut drücken und drücken um die Anzahl der Streifen von der Box bis zur Ziellinie einzugeben. FUNC drücken um zu speichern</p> | <p>Manuelle Einstellung der Splitpunkte: SETUP drücken, bis das Display SPL X XX zeigt. FUNC drücken und das Display zeigt SPL 1 XXX. benutzen um die Meter von der Ziellinie bis zum ersten Splitpunkt einzugeben. SPLIT drücken um bis zum nächsten Splitpunkt zu gehen. Weiterhin die gewünschten Splitpunkte eingeben und FUNC und drücken, bis das Display YES zeigt und FUNC erneut drücken um zu speichern.</p> |
| <p>Splitpunkte während der Fahrt eingeben: SPLIT drücken und ca. 3 Sek. halten. FUNC drücken und Sie können fahren. Der Zähler fängt an, wenn Sie in der ersten Runde die Ziellinie überfahren. FUNC drücken, wenn Sie dort sind, wo Sie Splitpunkte wünschen. Wenn die Ziellinie erneut überfahren wird, sind die Splitpunkte gespeichert</p> | <p>Magnetstreifen als Splitpunkte benutzen: SETUP drücken, bis das Display SPL X XX zeigt. FUNC drücken und das Display zeigt SPL X XXX. SPLIT drücken, bis das Display SPL STRIPE zeigt. FUNC und FUNC erneut drücken um zu speichern</p> |
| <p>Displaywerte auswählen: SETUP drücken, bis das Display SET DISPLAY L zeigt. Den Wert für die untere linke Seite des Displays mit wählen. SETUP drücken, bis das Display SET DISPLAY R zeigt. Den Wert für die untere rechte Seite des Displays mit wählen. Die Werte, die nicht im unteren Teil des Displays gezeigt werden, werden im oberen linken Bereich des Displays gezeigt. Sie können zwischen den oberen linken Werten wechseln mit FUNC, sowohl im Fahr- als auch im Boxenmodus</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Display box</p>  | <p>Display box</p>  | <p>Display box</p>  | <p>Display box</p>  |
| <p>Main box</p>  | <p>Main box</p>  | <p>Main box</p>  | <p>Main box</p>  |
| <p>RPM sensor</p>  | <p>Magnetic receiver</p>  | <p>Magnetic receiver</p>  | <p>Loop receiver</p>  |
| <p>IR receiver</p>  | <p>IR receiver</p>  | <p>Water sensor</p>  | <p>Cylinder head sensor</p>  |
| <p>Exhaust sensor</p>  | <p>Exhaust sensor</p>  | <p>Cylinder sensor</p>  | <p>Cylinder sensor</p>  |
| <p>Speed kit front wheel</p>  | <p>Speed kit front wheel</p>  | <p>Speed kit front wheel</p>  | <p>Speed kit rear axle</p>  |
| <p></p> | <p></p> | <p>Cable mounting</p>  | <p>Cable mounting</p>  |