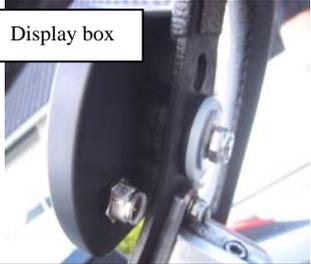
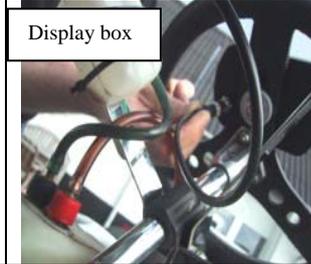
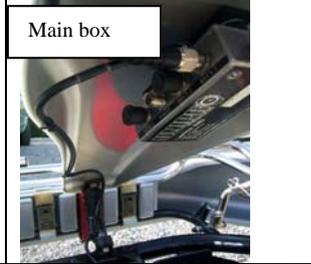
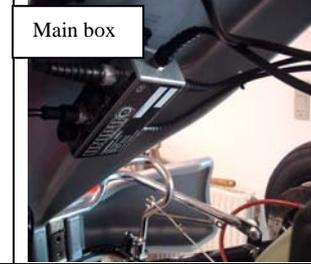
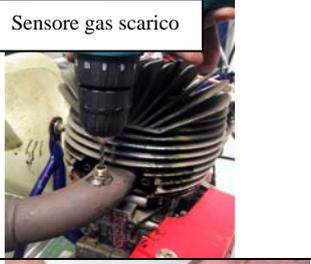


Sommario funzioni Unipro 6003 / 7003 (software version 1.39/3.06)

Scarica la guida rapida ed il manuale completo dal nostro sito www.uniproaptimer.com.

ON / OFF, VISUALIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI	
On / Off: Premere MODE per accendere il Laptimer. Mantenere MODE premuto per circa 2 sec. per spegnere il Laptimer.	Visualizzazione Giri: Premere MODE e usare ▲ ▼ per scorrere i vari giri. Passare tra valori Max e Min utilizzando il tasto SETUP
Visualizzazione settori Intermedi: Premere MODE e poi SPLIT . Usare ▲ ▼ per scorrere i vari giri. Premere SPLIT per visualizzare i vari intermedi. Passare tra valori Max e Min utilizzando il tasto SETUP	Cancellazione dati: Accendere il Laptimer, poi premere e mantenere premuto FUNC sino alla comparsa del messaggio "CLEAR LAPS" nel display. Premere FUNC nuovamente per confermare la cancellazione
Running-in mode (modo rodaggio / prova): Con il Laptimer spento premere e mantenere premuto FUNC e poi premere MODE sino alla comparsa nel display del RUN	
Passaggio tra il Pit e il Driving mode (Box / Guida): Accendere il Laptimer e premere MODE per alternare tra i due modi	
SETUP del LAPTIMER	
Go to Setup: Accendere il Laptimer e premere SETUP	Scelta delle funzioni di setup: Premere SETUP per scorrere
Tempo utilizzo motore: Premere SETUP e il display visualizza ENGINE <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare ▲ ▼ per selezionare i numeri dei vari motori	Modifica manuale del tempo di utilizzo motore: Scegliere il numero del motore voluto e premere FUNC e poi ▲ ▼ per cambiare il tempo di utilizzo. Premere FUNC per salvare il dato modificato
Cancellazione del tempo di utilizzo motore: Scegliere il numero motore voluto e premere FUNC , poi Premere SPLIT per cancellare il dato e FUNC per salvare	IL METODO PER CAMBIARE E CANCELLARE I VALORI DEL SETUP SONO IDENTICI PER TUTTO IL MENU DI SETUP
Circonferenza ruota: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi WHEEL SIZE Usare ▲ ▼ per definire il valore	Contatore set gomme: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi TIRE SET Usare ▲ ▼ per definire il numero del set gomme
Sonde Temperatura: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi TEMP INPUTS Usare ▲ ▼ per scegliere la corretta combinazione delle sonde	
Allarmi Temperatura: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi TEMP NO Usare ▲ ▼ per definire la soglia di allarme. Il segnalatore LED per la sonda scelta lampeggia. Se è stata selezionata più di una sonda, poi premere SETUP per continuare il setup degli allarmi per quella successiva	
Allarme RPM: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi ENGINE SHIFT X,X Usare ▲ ▼ per definire la soglia di allarme	Tipo Ricevitore: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi LOOP , IR or MAGNET Usare ▲ ▼ per scegliere il tipo ricevitore corretto
Setup ricevitore magnetico: Quando si utilizza un ricevitore magnetico si deve definire il numero di bande e quello tra i box e quello d'arrivo. Premere SETUP fino a che il display non visualizzi MAGNETS/DELAY X-X Premere FUNC e poi usare ▲ ▼ per scegliere il numero di bande presenti sul tracciato. Premere FUNC ancora e ▲ ▼ per definire le bande tra i box e l'arrivo. Premere FUNC per memorizzare.	Definizione manuale dei settori: Premere SETUP fino a che il display non visualizza SPLIT X XX Premere FUNC e il display visualizza SPLIT 1 POSITION x xx Usare ▲ ▼ per definire i metri dalla linea di arrivo all'inizio del primo settore. Premere SPLIT per definire il successivo settore. Continuare parimente per tutti i settori che si desidera impostare e premere FUNC e ▲ il display visualizza YES premere FUNC nuovamente per salvare.
Definizione dei settori guidando nel tracciato: Premere SPLIT e mantenerlo premuto per circa 3 secondi. Premere FUNC e siete pronti a partire. Il contatore inizierà quando passerete la linea di arrivo durante il primo giro. Premere FUNC per definire i punti esatti dei settori desiderati. Quando concluderete il giro passando per l'arrivo i settori saranno memorizzati.	Utilizzo delle bande magnetiche come settori: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi SPLIT X XX , premere FUNC e SPLIT fino a che il display non visualizzi SPLIT MAGNET Premere FUNC ▲ e FUNC nuovamente per salvare.
Personalizzare il display: Premere SETUP fino a che il display visualizza LEFT VALUE Scegliere l'informazione per il lato sinistro in basso del display con ▲ ▼ Premere SETUP fino a che il display non visualizzi RIGHT VALUE Scegliere l'informazione per il lato destro in basso del display con ▲ ▼ . Le informazioni che non vengono visualizzate nella parte bassa del display sono mostrate nella parte alta sinistra dello stesso. Potete passare tra le varie informazioni della parte sinistra del display premendo FUNC sia nel modo Box che in quello Guida	

<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 
<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 
<p>Sensore RPM</p> 	<p>Ricevitore magnetico</p> 	<p>Ricevitore magnetico</p> 	<p>Ricevitore Loop</p> 
<p>Ricevitore IR</p> 	<p>Ricevitore IR</p> 	<p>Sonda Acqua</p> 	<p>Sonda sotto candela</p> 
<p>Sensore gas scarico</p> 	<p>Sensore gas scarico</p> 	<p>Sensore cilindro</p> 	<p>Sensore cilindro</p> 
<p>Speed kit ruota anteriore</p> 	<p>Speed kit ruota anteriore</p> 	<p>Speed kit ruota anteriore</p> 	<p>Speed kit assale posteriore</p> 
		<p>Montaggio cavi</p> 	<p>Montaggio cavi</p> 