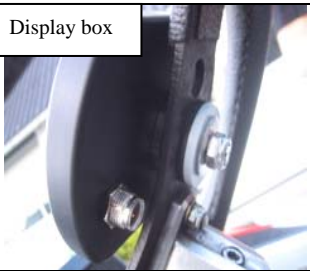
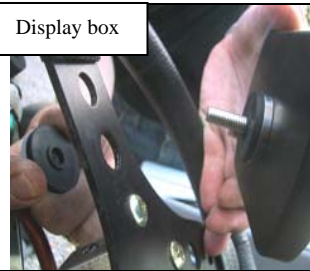
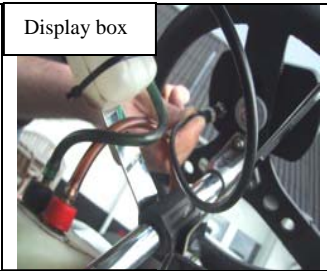

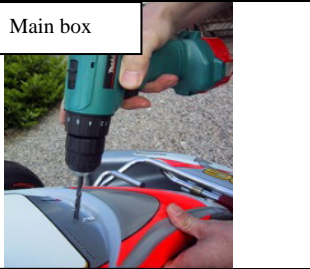
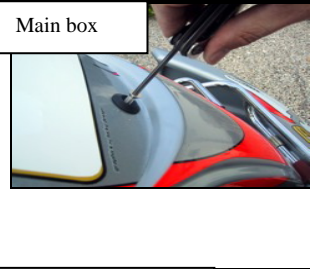


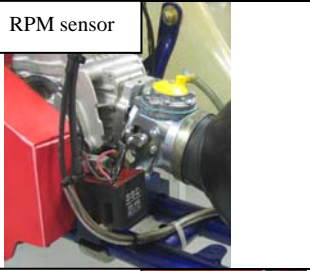
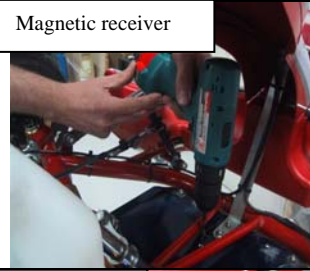
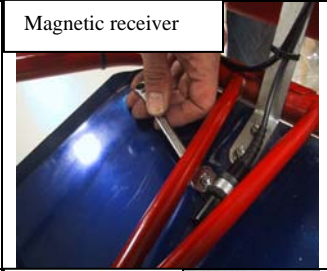




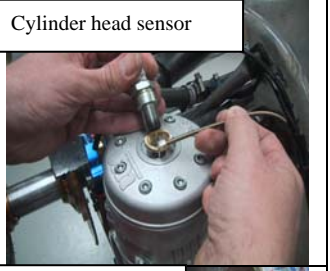
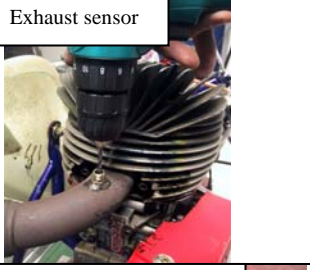
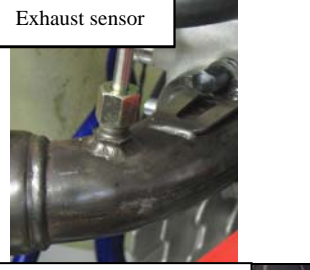
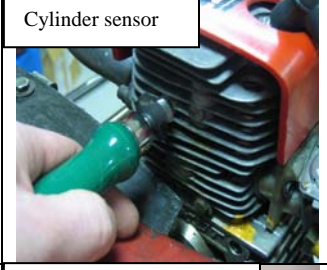
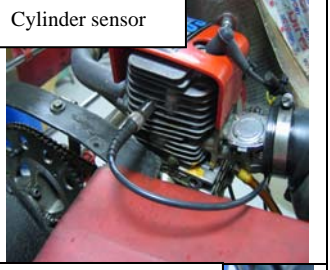



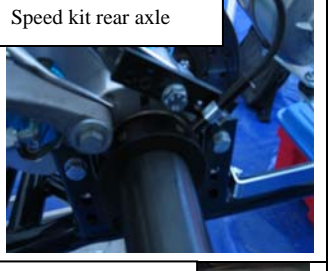



Funktionsoversigt Unipro 6003 / 7003 (software version 1.37/3.04)

Download QuickGuide og komplet manual på www.uniprolaptimer.com.

TÆND / SLUK, SAMT VISNING OG SLETNING AF DATA	
Tænd og sluk: Tryk på MODE for at tænde. Hold MODE knappen nede i ca. 2 sek. for at slukke	Visning af lapdata efter kørsel: Tryk på MODE og brug ▲ ▼ til at bladre. Skift mellem Hi og LO data på SETUP
Visning af splitdata efter kørsel: Tryk på MODE herefter SPLIT brug ▲ ▼ til at bladre. Tryk på SPLIT for at skifte til næste splittid. Skift mellem Hi og LO data på splittiden ved at trykke på SETUP	Sletning af Laptimerens hukommelse: Tryk på FUNC og hold den nede til NULSTIL AL vises i displayet. tryk igen på FUNC for at kvittere ja til sletningen
Tilkøringsmode: Laptimeren er slukket. Hold FUNC nede tryk herefter på MODE . Displayet viser RUN øverst til højre	
Skift mellem køremode og pitmode: Tænd Laptimeren og tryk på MODE for at skifte mellem køremode og pitmode.	
INDSTILLING AF LAPTIMEREN - SETUP	
Sluk laptimeren og tænd på MODE tryk herefter på SETUP	Skift mellem setup funktioner: tryk på SETUP flere gange.
Motor drifttid: Tryk på SETUP displayet viser MOTOR X Brug ▲ ▼ til at bladre mellem motornumre	Manuel ændring af motor drifttid: Vælg motornummer og tryk på FUNC Brug herefter ▲ ▼ til at ændre drifttid, og gem ved at trykke på FUNC igen
Slet motor drifttid: Vælg motornummer og tryk på FUNC tryk på SPLIT for at slette, og på FUNC igen for at gemme.	METODE FOR MANUEL ÆNDRING OG SLETNING AF VÆRDIER ER GENEREL FOR SETUP MENUEN
Hjulomkreds: Tryk på SETUP til displayet viser HJULOMKREDS 0,xxx Brug ▲ ▼ til at indstille hjulomkreds	Dækslids måling: Tryk på SETUP til displayet viser DÆKSÆT X Brug ▲ ▼ til at bladre mellem de forskellige sæt dæk
Temperatur indgange: Tryk på SETUP til displayet viser TEMP. X brug ▲ ▼ til at vælge den rigtige kombination	
Temperatur varsling: Tryk på SETUP til displayet viser TEMP. NR X juster varslingsværdien med ▲ ▼ Varslingsdioden for den pågældende indgang blinker. Hvis der er tilkoblet mere end 1 indgang fortsættes til næste ved at trykke på SETUP	
RPM varsling: Tryk på SETUP til displayet viser MOTOR SKIFT XX,X juster varslingsværdien med ▲ ▼	Modtager type: Tryk på SETUP til displayet viser LOOP , IR eller MAGNET Vælg den ønskede modtager type med ▲ ▼
Indstilling af magnet modtager: Når du kører med magnet modtager, skal du indstille antal magnetstriber på banen, samt fra pitudkørslen til målstregen. Tryk på SETUP til displayet viser MAGNETER X / FORSINK. X Tryk FUNC og brug ▲ ▼ til at vælge antal magnetstriber på banen. Tryk på FUNC igen, og brug ▲ ▼ til at vælge antallet af magnetstriber fra pitudkørslen til målstregen Tryk på FUNC for at gemme.	Manuel indstilling af splitpunkter: Tryk på SETUP til displayet viser SPLIT X Tryk herefter på FUNC for at låse op. Displayet viser nu SPLIT X / POSITION XXX Juster til det ønskede antal meter for splitpunkt 1 med ▲ ▼ Gå videre til næste splitpunkt ved at trykke på SPLIT Juster med ▲ ▼ Fortsæt til du har det ønskede antal splitpunkter. Tryk herefter på FUNC tryk på ▲ for at skifte til "JA" og tryk igen på FUNC for at gemme ændringen
Indstilling af splitpunkter under kørsel: Tryk på SPLIT og hold den nede i ca. 3 sek. Tryk på FUNC Laptimeren er nu klar til opmåling. Selve opmålingen starter når målstregen er passeret første gang. Under kørsel trykkes på FUNC de steder hvor der ønskes et splitpunkt. Når målstregen igen passerer gemmes opmålingen.	Brug af magnetstriber som splitpunkter: Tryk på SETUP til displayet viser SPLIT X Tryk herefter på FUNC for at låse op. Displayet viser nu SPLIT X / POSITION XXX Tryk på SPLIT til displayet viser SPLIT MAGNET Tryk herefter på FUNC og ▲ og FUNC igen for at gemme ændringen
Indstil display: Tryk på SETUP til displayet viser VENSTRE TAL juster med ▲ og ▼ til den ønskede værdi i venstre side i det nederste display. Tryk igen på SETUP til displayet viser HØJRE TAL juster med ▲ og ▼ til den ønskede værdi i højre side, i det nederste display. De værdier som ikke står "fast" i det nederste display, vil altid stå i det øverste displays venstre side. For at skifte mellem disse trykkes på FUNC i både køre og pit mode.	

Opdateret 05.07.2007

<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 
<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 
<p>RPM sensor</p> 	<p>Magnetic receiver</p> 	<p>Magnetic receiver</p> 	<p>Loop receiver</p> 
<p>IR receiver</p> 	<p>IR receiver</p> 	<p>Water sensor</p> 	<p>Cylinder head sensor</p> 
<p>Exhaust sensor</p> 	<p>Exhaust sensor</p> 	<p>Cylinder sensor</p> 	<p>Cylinder sensor</p> 
<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit rear axle</p> 
<p></p>	<p></p>	<p>Cable mounting</p> 	<p>Cable mounting</p> 