

Quick guide for Unipro Laptimer 5004

Denne guide er lavet som en ”huskeseddel” og kan på ingen måder erstattes af manualen som er på den CD, der fulgte med produktet. De sidste nye manualer, samt monteringsbilleder kan altid downloades fra vores hjemmeside. www.uniprolaptimer.com

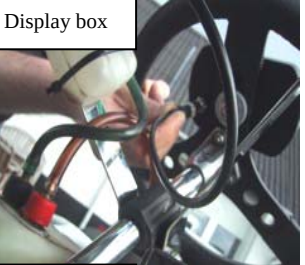
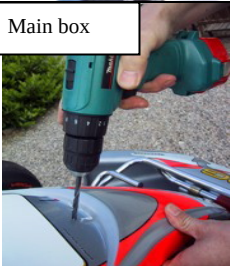
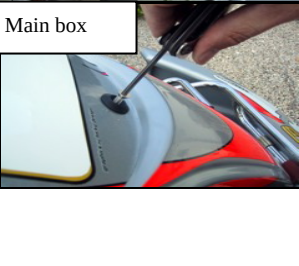
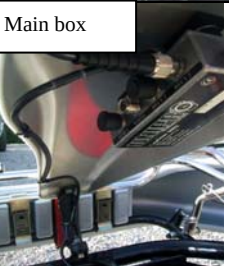
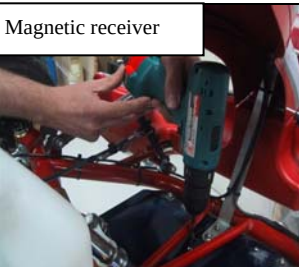
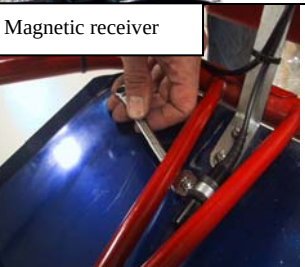
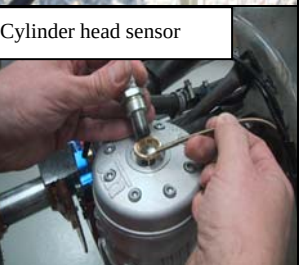
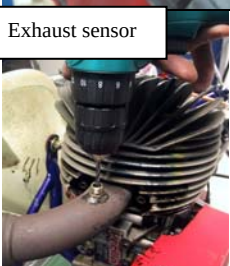
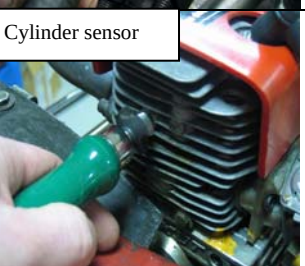
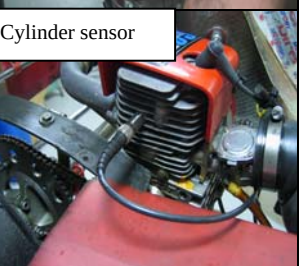
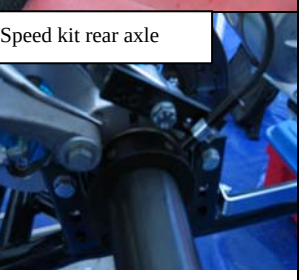
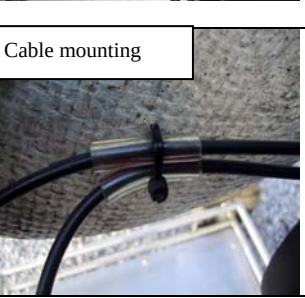
- **Tænd og sluk:** Tryk **MODE** for at tænde. Hold **MODE** knappen nede i ca. 2 sek. for at slukke.
- **Visning af lapdata efter kørsel:** Tryk **MODE** brug **▲** og **▼**. Skift mellem **Hi** og **LO** data på **SETUP**
- **Sletning af Laptimerens hukommelse:** Tryk **FUNC** og hold den nede til CLEAR LAPS vises i displayet. tryk igen på **FUNC** for at kvittere ja til sletningen.

Laptimeren kan være i 2 tilstande. 1 køremode og 2 pitmode.

- **Fra køremode til pitmode:** Tryk **MODE**
- **Fra pitmode til køremode:** Sluk laptimeren og tænd igen på **MODE**

Setup funktioner: Laptimeren skal stå i køremode. For at komme tilbage til køremode efter ændringer i setup tryk på **MODE**

- **Motor drifttid:** Tryk på **SETUP** displayet viser **EN X XX** med **▲** og **▼** ændres til det ønskede motornummer.
 - Manuel ændring af motor drifttid. Lås op på **FUNC** brug herefter **▲** og **▼** lås igen med **FUNC**
- **Hjulomkreds:** Tryk på **SETUP** til displayet viser **Circ. 0,XXX**. brug herefter **▲** og **▼**
- **Dæk slids måling:** Tryk på **SETUP** displayet viser **TIRE X XX** med **▲** og **▼** ændres til det ønskede dæksæt. Bemærk at værdien der vises i displayet er kilometer og ikke meter som står øverst i displayet.
 - Manuel ændring af tilbagelagt distance. Lås op på **FUNC** brug herefter **▲** og **▼** Lås igen med **FUNC**
- **Temperatur varslings:** Tryk på **SETUP** til displayet viser **POINT X** justere med **▲** og **▼** Varslingsdioden blinker.
- **RPM varslings.** Tryk på **SETUP** til displayet viser **rpm SHIFT XX,X** justere med **▲** og **▼** Varslingsdioden blinker
- **Modtager type:** Tryk på **SETUP** til displayet viser LOOP, IR eller STRIPE juster med **▲** og **▼** til den ønskede modtager type.
 - Hvis STRIPE vælges skal antallet af magnetstriber, samt antallet af magnetstriber fra pit udkørslen til målstregen justeres. Displayet skal vise **STRIPE** Tryk på **SETUP** displayet viser **STRIPE X-X** tryk på **FUNC** displayet viser **STRIPE X** justere med **▲** og **▼** til displayet viser det ønskede antal magnet striber, som er på banen. tryk igen på **FUNC** justere antallet af magnet striber der er fra pitudkørslen og til mål striben. brug **▲** og **▼** tryk igen på **FUNC**
- **Set display:** tryk på **SETUP** til displayet viser **SET DISPLAY L** justere med **▲** og **▼** til den ønskede værdi i venstre, side i det nederste display. Tryk igen på **SETUP** til displayet viser **SET DISPLAY R** justere med **▲** og **▼** til den ønskede værdi i højre side, i det nederste display.
 - De værdier som ikke står ”fast” i det nederste display, vil altid stå i det øverste displays venstre side. For at skifte disse trykkes der på **FUNC** i både køre og pit mode
- **Lukning af modtager:** Tryk på **SETUP** til displayet viser **lo DELAY XX** tryk herefter på **▲** og **▼** til det ønskede antal sekunder modtageren ønskes lukket. Er kun synlig hvis der køres med IR eller LOOP modtager

Display box		Display box		Display box		Display box	
Main box		Main box		Main box		Main box	
RPM sensor		Magnetic receiver		Magnetic receiver		Loop receiver	
IR receiver		IR receiver		Water sensor		Cylinder head sensor	
Exhaust sensor		Exhaust sensor		Cylinder sensor		Cylinder sensor	
Speed kit front wheel		Speed kit front wheel		Speed kit front wheel		Speed kit rear axle	
				Cable mounting		Cable mounting	