Sommario funzioni Unipro 5004 (software version 1.05/1.04)

Scarica la guida rapida ed il manuale completo dal nostro sito www.uniprolaptimer.com

ON / OFF, VISUALIZZAZIONEE CANCELLAZIONE DEI DATI

On / Off:: Premere MODE per accendere il Laptimer . Mantenere MODE premuto per circa 2 sec. per spegnere il Laptimer

Visualizzazione Giri: Premere MODE e usare ▲ ▼ per scorrere i vari giri. Passare tra valori Max e Min utilizzando il tasto SETUP

Cancellazione dati: Accendere il Laptimer, poi premere e mantenere premuto FUNC sino alla comparsa del messaggio "CLEAR LAPS" nel display. Premere FUNC nuovamente per confermare la cancellazione

Passaggio tra il Pit e il driving mode (Box / Guida): Accendere il Laptimer e premere MODE per alternare tra i due modi

SETUP del LAPTIMER

Go to Setup: Accendere il Laptimer e premere SETUP SETUP

Scelta delle funzioni di setup: Premere SETUP per scorrere

Tempo utilizzo motore: Premere SETUP e il display visualizza EN X XX Utilizzare ▲ ▼ per selezionare i numeri dei vari motori

Modifica manuale del tempo di utilizzo motore: Scegliere il numero motore voluto e premere FUNC e poi ▲ ▼ per cambiare il tempo di utilizzo. Premere FUNC per salvare il dato modificato

IL METODO PER CAMBIARE E CANCELLARE I VALORI DEL SETUP SONO IDENTICI PER TUTTO IL MENU DI SETUP

Circonferenza ruota: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi Circ. 0,XXX Usare ▲ ▼ per definire il valore

Contatore set gomme: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi TIRE X Usare ▲ ▼ per definire il numero del set gomme

Allarmi Temperatura: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi POINT 1 X Usare ▲ ▼ per definire la soglia di allarme. Il segnalatore LED per la sonda scelta lampeggia

Allarme RPM: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi rpm Point XX,X Usare ▲ ▼ per definire la soglia di allarme

Tipo Ricevitore: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi LOOP , IR or MAGNET Usare ▲ ▼ per scegliere il tipo ricevitore corretto

Setup ricevitore magnetico: Quando si utilizza un ricevitore magnetico si deve definire il numero di bande e quello tra i box e quello d'arrivo. Premere SETUP fino a che il display non visualizzi STRIPE X-X Premere FUNC e il display visualizzerà STRIPES X Usare ▲ ▼ per scegliere il numero di bande presenti sul tracciato. Premere FUNC ancora e ▲ ▼ per definire le bande tra i box e l'arrivo. Premere FUNC per memorizzare

Personalizzare il display: Premere SETUP fino a che il display non visualizzi SET DISPLAY L Scegliere l'informazione per il lato sinistro in basso del display ▲ ▼ Premere SETUP fino a che il display non visualizzi SET DISPLAY R Scegliere l'informazione per il lato destro in basso del display con ▲ ▼ Le informazioni che non vengono visualizzate nella parte bassa del display sono mostrate nella parte alta sinistra dello stesso. Potete passare tra le varie informazioni della parte sinistra del display premendo FUNC sia nel modo Box che in quello Guida

08.01.2008

Display box 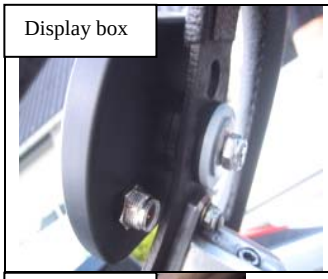	Display box 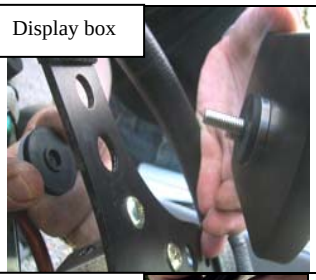	Display box 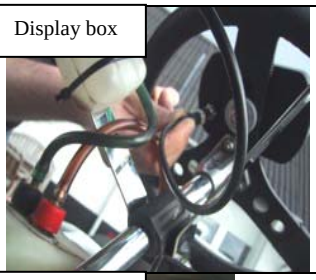	Display box
Main box 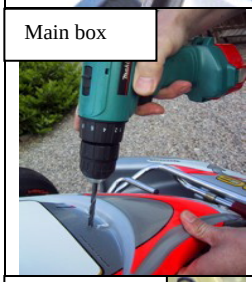	Main box 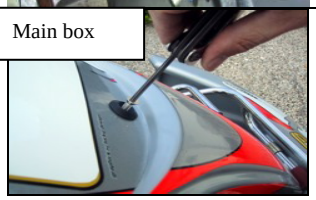	Main box 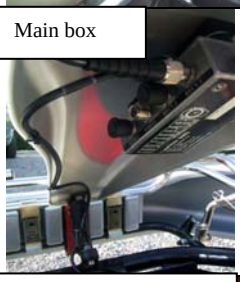	Main box
Sensore RPM 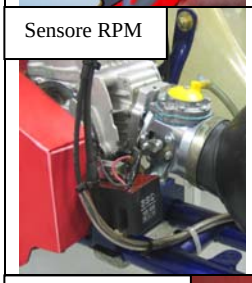	Ricevitore magnetico	Ricevitore magnetico	Ricevitore Loop 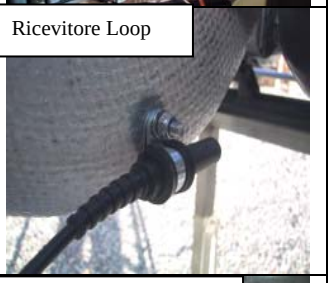
Ricevitore IR	Ricevitore IR	Sonda Acqua	Sonda sotto candela
Sensore gas scarico	Sensore gas scarico	Sensore cilindro	Sensore cilindro
Speed kit ruota anteriore	Speed kit ruota anteriore	Speed kit ruota anteriore	Speed kit assale
		Montaggio cavi	Montaggio cavi