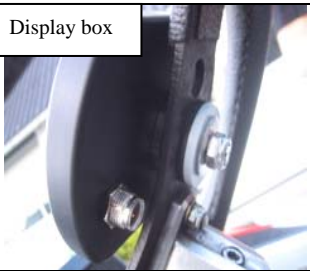
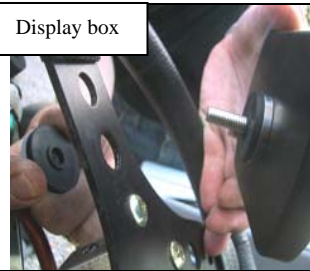
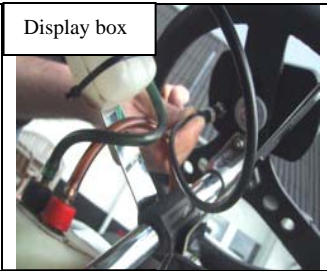
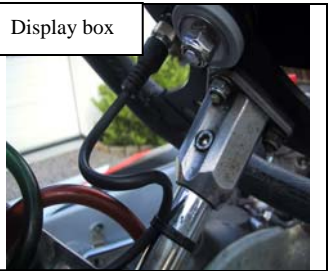
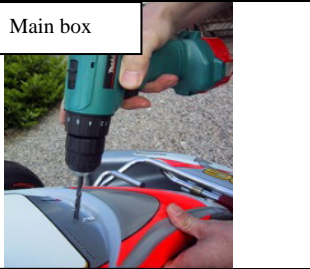
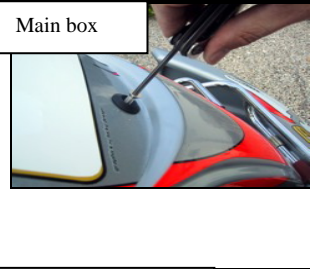

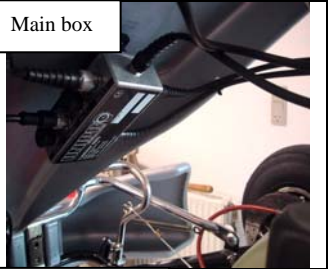
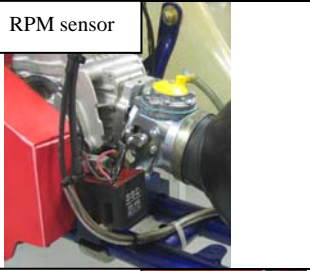
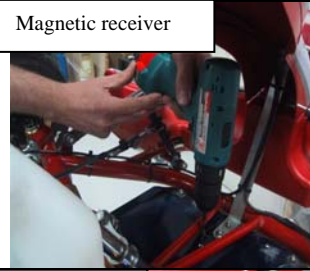
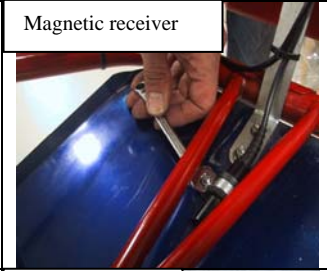




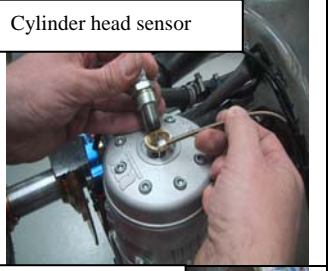
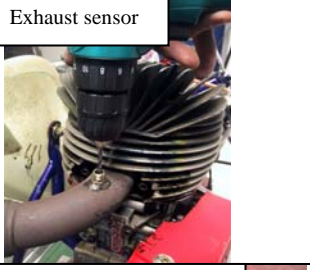
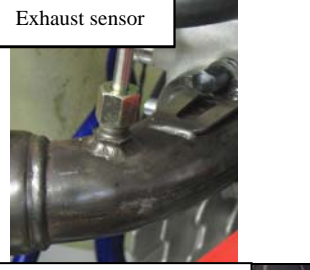
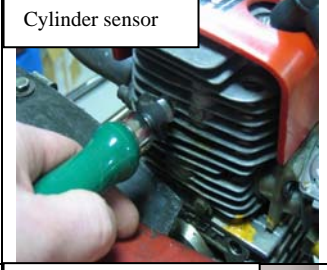
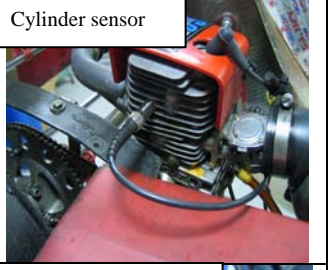



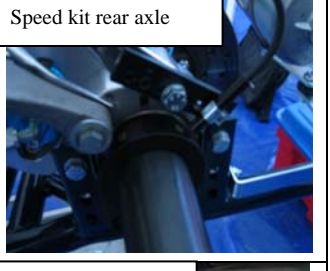



# Funktionsoversigt Unipro 6002 / 7002 (software version 1.32/2.08)

Download QuickGuide og komplet manual på [www.uniproLaptimer.com](http://www.uniproLaptimer.com).

TÆND / SLUK, SAMT VISNING OG SLETNING AF DATA	
<b>Tænd og sluk:</b> Tryk på <b>MODE</b> for at tænde. Hold <b>MODE</b> knappen nede i ca. 2 sek. for at slukke	<b>Visning af lapdata efter kørsel:</b> Tryk på <b>MODE</b> og brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at bladre. Skift mellem <b>Hi</b> og <b>LO</b> data på <b>SETUP</b>
<b>Visning af splitdata efter kørsel:</b> Tryk på <b>MODE</b> herefter <b>SPLIT</b> brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at bladre. Tryk på <b>SPLIT</b> for at skifte til næste splittid. Skift mellem <b>Hi</b> og <b>LO</b> data på splittiden ved at trykke på <b>SETUP</b>	<b>Sletning af Laptimerens hukommelse:</b> Tryk på <b>FUNC</b> og hold den nede til <b>CLEAR LAPS</b> vises i displayet. tryk igen på <b>FUNC</b> for at kvittere ja til sletningen
<b>Tilkøringsmode:</b> Laptimeren er slukket. Hold <b>FUNC</b> nede tryk herefter på <b>MODE</b> . Displayet viser <b>RUN</b> øverst til højre	
<b>Skift mellem køremode og pitmode:</b> Tænd Laptimeren og tryk på <b>MODE</b> for at skifte mellem køremode og pitmode.	
INDSTILLING AF LAPTIMEREN - SETUP	
<b>Sluk laptimeren og tænd på</b> <b>MODE</b> tryk herefter på <b>SETUP</b>	<b>Skift mellem setup funktioner:</b> tryk på <b>SETUP</b> flere gange.
<b>Motor drifttid:</b> Tryk på <b>SETUP</b> displayet viser <b>EN X XX</b> Brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at bladre mellem motornumrene	<b>Manuel ændring af motor drifttid:</b> Vælg motornummer og tryk på <b>FUNC</b> Brug herefter <b>▲</b> <b>▼</b> til at ændre drifttid, og gem ved at trykke på <b>FUNC</b> igen
<b>Slet motor drifttid:</b> Vælg motornummer og tryk på <b>FUNC</b> tryk på <b>SPLIT</b> for at slette, og på <b>FUNC</b> igen for at gemme.	METODE FOR MANUEL ÆNDRING OG SLETNING AF VÆRDIER ER GENEREL FOR SETUP MENUEN
<b>Dækslids måling:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>TIRE X XX</b> Brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at bladre mellem de forskellige sæt dæk	<b>Hjulomkreds:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>Circ. 0,XXX</b> Brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at indstille hjulomkredsen
<b>Temperatur indgange:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>INPUT X</b> brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at vælge den rigtige kombination	
<b>Temperatur varsling:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>POINT X</b> juster varslingsværdien med <b>▲</b> <b>▼</b> Varslingsdioden for den pågældende indgang blinker. Hvis der er tilkøbet mere end 1 indgang fortsættes til næste ved at trykke på <b>SETUP</b>	
<b>RPM varsling:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>rpm SHIFT XX,X</b> juster varslingsværdien med <b>▲</b> <b>▼</b>	<b>Modtager type:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>LOOP</b> , <b>IR</b> eller <b>STRIPE</b> Vælg den ønskede modtager type med <b>▲</b> <b>▼</b>
<b>Indstilling af magnet modtager:</b> Når du kører med magnet modtager, skal du indstille antal magnetstriber på banen, samt fra pitudkørslen til målstregen. Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>STRIPE X-X</b> Tryk <b>FUNC</b> og displayet viser <b>STRIPES X</b> Brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at vælge antal magnetstriber på banen. Tryk på <b>FUNC</b> igen, og brug <b>▲</b> <b>▼</b> til at vælge antallet af magnetstriber fra pitudkørslen til målstregen Tryk på <b>FUNC</b> for at gemme.	<b>Manuel indstilling af splitpunkter:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>SPL X XX</b> Tryk herefter på <b>FUNC</b> for at låse op. Displayet viser nu <b>SPL 1 XXX</b> Juster til det ønskede antal meter for splitpunkt 1 med <b>▲</b> <b>▼</b> Gå videre til næste splitpunkt ved at trykke på <b>SPLIT</b> Juster med <b>▲</b> <b>▼</b> Fortsæt til du har det ønskede antal splitpunkter. Tryk herefter på <b>FUNC</b> tryk på <b>▲</b> for at skifte til YES, og tryk igen på <b>FUNC</b> for at gemme ændringen
<b>Indstilling af splitpunkter under kørsel:</b> Tryk på <b>SPLIT</b> og hold den nede i ca. 3 sek. Tryk på <b>FUNC</b> Laptimeren er nu klar til opmåling. Selve opmålingen starter når målstregen er passeret første gang. Under kørsel trykkes på <b>FUNC</b> de steder hvor der ønskes et splitpunkt. Når målstregen igen passerer gemmes opmålingen.	<b>Brug af magnetstriber som splitpunkter:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>SPL X XX</b> Tryk herefter på <b>FUNC</b> for at låse op. Displayet viser nu <b>SPL X XXX</b> Tryk på <b>SPLIT</b> til displayet viser <b>SPL STRIPE</b> Tryk herefter på <b>FUNC</b> og <b>▲</b> og <b>FUNC</b> igen for at gemme ændringen
<b>Indstil display:</b> Tryk på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>SET DISPLAY L</b> juster med <b>▲</b> og <b>▼</b> til den ønskede værdi i venstre side i det nederste display. Tryk igen på <b>SETUP</b> til displayet viser <b>SET DISPLAY R</b> juster med <b>▲</b> og <b>▼</b> til den ønskede værdi i højre side, i det nederste display. De værdier som ikke står "fast" i det nederste display, vil altid stå i det øverste displays venstre side. For at skifte mellem disse trykkes på <b>FUNC</b> i både køre og pit mode.	

<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 	<p>Display box</p> 
<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 	<p>Main box</p> 
<p>RPM sensor</p> 	<p>Magnetic receiver</p> 	<p>Magnetic receiver</p> 	<p>Loop receiver</p> 
<p>IR receiver</p> 	<p>IR receiver</p> 	<p>Water sensor</p> 	<p>Cylinder head sensor</p> 
<p>Exhaust sensor</p> 	<p>Exhaust sensor</p> 	<p>Cylinder sensor</p> 	<p>Cylinder sensor</p> 
<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit front wheel</p> 	<p>Speed kit rear axle</p> 
<p></p>	<p></p>	<p>Cable mounting</p> 	<p>Cable mounting</p> 